


REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
Guía del usuario

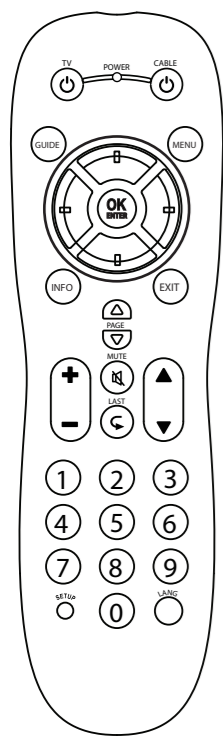

Primeros pasos

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
El LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

www.urcsupport.com

Cuadro de teclas de funciones

- Turns TV ON / OFF
Enciende/apaga la TV
- Turns cable box ON / OFF
Enciende/apaga la caja de cable
- Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación
- Displays main cable MENU
Muestra el menú principal de cable
- Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado
- EXITS current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual
- Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y silencia el volumen del televisor
- Used in the program guide for PAGE navigation
Se utiliza en la guía de programación para navegar
- Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al último canal que estaba mirando
- HOLD for 3 seconds to enter SETUP
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración



COFETEL certificate number:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: LED does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problema: El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración del Método A:

Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

2 Press the TV POWER key, LED remains ON.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla del dígito que corresponde a la marca de su TV.

4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando su TV se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = SUCCESS
1 LONG BLINK = FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

